

i-Pod aansluiting voor Ford 7" touchscreen & 5" navigatie

Gebruikershandleiding



7" Touchscreen navigatie

Algemeen

We danken u voor de aanschaf van dit product.

De iPod met interface vervangt de CD-lader, een combinatie van beide toestellen is dus niet mogelijk. Wanneer de contactspanning van het voertuig aangeschakeld is wordt de iPod automatisch herladen.

De I-Pod bedienen kan dan enkel nog via de toetsen van het navigatietoestel en niet meer op de i-Pod zelf.

Het toestel kan geen tekst weergeven op het scherm zoals album informatie of liedjes informatie, enkel de numerieke informatie van de iPod zal zichtbaar zijn

Activeren




Figuur 1

Om de iPod te activeren druk je herhaaldelijk op de CD/AUX knop tot bovenstaand scherm verschijnt.

Als de boodschap “*CD-magazijn wordt ingelezen*” langer dan 5 sec op het scherm blijft staan controleer dan de aansluiting van de iPod.

7" Touchscreen navigatie

Bediening

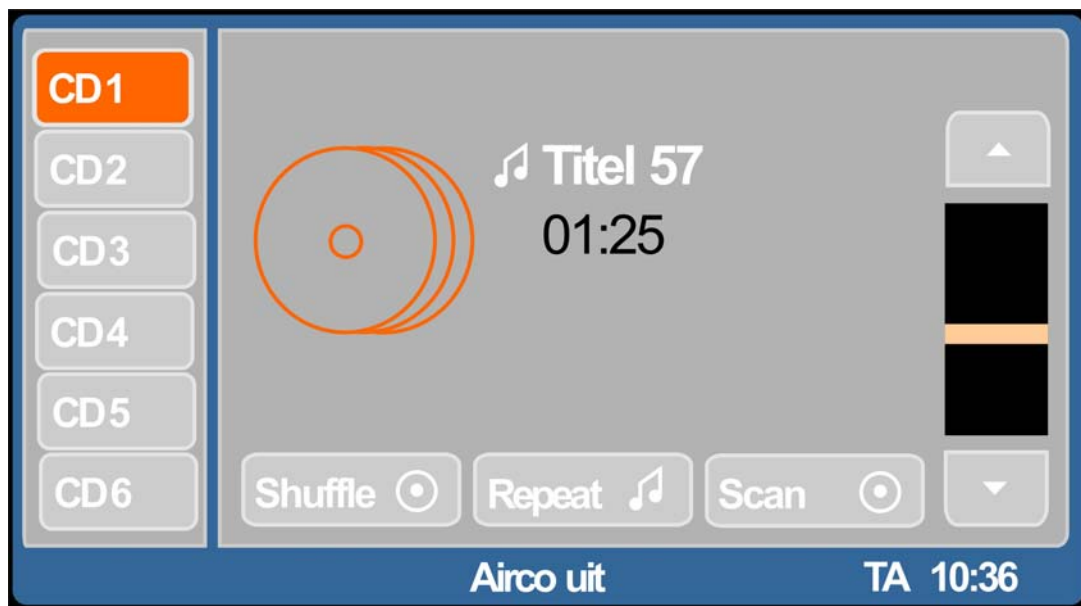

Figuur 2

De eerste afspeellijst (CD1) bevat automatisch alle nummers alfabetisch gerangschikt. De overige afspeellijsten (CD2 tem CD6) zijn de 5 eerste afspeellijsten op de iPod. CD2 = afspeellijst 1 / CD3= afspeellijst 2 etc. Deze kunnen aangemaakt worden met iTunes, de software die bij de iPod geleverd wordt.

Met de knoppen **◀◀** en **▶▶** (figuur 1) selecteer je het vorige en volgende nummer. Deze functies zijn ook beschikbaar op het stuurwiel. Een keuzelijst met alle beschikbare nummers kan geopend worden met de toetsen **▲** of **▼**, hiermee kan je een directe keuze van een nummer maken.

De bediening van nummers is beperkt tot 99 per afspeellijst. Indien er meer dan 99 nummers in een afspeellijst staan dan kunnen deze overige nummers niet afgespeeld worden.

De Shuffle toets heeft 3 standen: shuffle uit, shuffle nummers en shuffle albums. De Repeat toets heeft 3 standen: herhaal uit, herhaal één, herhaal alles. Verdere uitleg over de shuffle en herhaal functie vindt je in de iPod handleiding. De Scan toets heeft geen enkele werking, gelieve deze in de uit positie te laten staan.

We wensen u een succesvol gebruik en veel luisterplezier toe.

iPod aansluiting voor Ford 5" navigatie

Gebruikershandleiding



Algemeen

We danken u voor de aanschaf van dit product.

De iPod met interface vervangt de CD-lader, een combinatie van beide toestellen is dus niet mogelijk. Wanneer de contactspanning van het voertuig aangeschakeld is wordt de iPod automatisch herladen.

De I-Pod bedienen kan dan enkel nog via de toetsen van het navigatietoestel en niet meer op de i-Pod zelf.

Het toestel kan geen tekst weergeven op het scherm zoals album informatie of liedjes informatie, enkel de numerieke informatie van de iPod zal zichtbaar zijn.

Activeren





Figuur 1

Om de iPod te activeren druk je herhaaldelijk op de CD/AUX knop. Als de boodschap “*CD-magazijn wordt ingelezen*” langer dan 5 sec op het scherm blijft staan controleer dan de aansluiting van de iPod.

Bediening

Met de toetsen 1 tem 6 selecteer je de actieve afspeellijst. De toetsen 7 tem 0 hebben geen functie (dit is doordat de navigatie de iPod als een 6 cd-wisselaar beschouwd).

De eerste afspeellijst (CD1) bevat automatisch alle nummers alfabetisch gerangschikt. De overige afspeellijsten (CD2 tem CD6) zijn de 5 eerste afspeellijsten op de iPod. CD2 = afspeellijst 1 / CD3= afspeellijst 2 etc. Deze kunnen aangemaakt worden met iTunes, de software die bij de iPod geleverd wordt.

Met de knoppen  **SEEK**  (figuur 1) selecteer je het vorige en volgende nummer. Deze functies zijn ook beschikbaar via de stuurwieltoetsen.

Een keuzelijst met alle beschikbare nummers kan geopend worden met de draai toets “select”, hiermee kan je een directe keuze van een nummer maken binnen de actieve afspeellijst (playlist).

De bediening van nummers is beperkt tot 99 per afspeellijst. Indien er meer dan 99 nummers in een afspeellijst staan dan kunnen deze overige nummers niet geselecteerd / afgespeeld worden !

De Shuffle toets heeft 3 standen: shuffle uit, shuffle nummers en shuffle albums. De Repeat toets heeft 3 standen: herhaal uit, herhaal één, herhaal alles. Verdere uitleg over de shuffle en herhaal functie vindt je terug in de iPod handleiding.

De Scan toets heeft geen enkele werking, gelieve deze dan ook in de uit positie te laten staan.

Mogen we u een succesvol gebruik toewensen.



www.stceurope.com